

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CZECH / Verze 1.0.0

SENA
for SHARK



STRUČNÝ PŘEHLED

+ : Tlačítko (+) - : Tlačítko (-) : Tlačítko síťového interkomu C : Středové tlačítko

Typ	Operace	Knoflík	Trvání
Základní operace	Zapnutí	C & +	Stiskněte na 1 sekundu
	Vypnout	C & +	Jedno klepnutí
	Zvýšení hlasitosti/snížení hlasitosti	+ nebo-	Jedno klepnutí
Telefon	Párování telefonu	C	Stiskněte po dobu 5 sekund
	Přijmout telefonní hovor	C	Jedno klepnutí
	Ukončení telefonního hovoru	C	Jedno klepnutí
		C	Stiskněte na 2 sekundy
	Odmítnutí telefonního hovoru	C	Stiskněte na 2 sekundy
	Aktivace hlasového asistenta	C	Stiskněte na 3 sekundy
	Rychlá volba	+	Stiskněte na 3 sekundy
	Přehrát/Pozastavit hudbu	C	Stiskněte na 1 sekundu
Sledovat vpřed/vzad	+ nebo-	Stiskněte na 1 sekundu	
Síťový interkom	Mesh interkom zapnuto/vypnuto		Jedno klepnutí
	Ztlumení/zapnutí mikrofonu		Stiskněte na 1 sekundu
	Výběr kanálu		Dvojitě klepnutí
	Seskupení sítě		Stiskněte po dobu 5 sekund
	Žádost o oslovení sítě		Trojité klepnutí
	Resetovat síť		Stiskněte po dobu 8 sekund
Konfigurační menu		C	Stiskněte po dobu 10 sekund

NEŽ ZAČNETE

ŽRALOČÍ VÝTAHY

Stáhněte si aplikaci SHARKHelmets z obchodu Google Play nebo App Store.



Správce zařízení pro přilby SHARK

Stáhněte si správce zařízení SHARK Helmets z www.shark-helmets.com.

KLIKNOUT LIBOVOLNÁ SEKCE NA ZAČÁTEK



O SPOLEČNOSTI
ŽRALOK MW



ZÁKLADNÍ OPERACE



PÁROVÁNÍ
SE
ZAŘÍZENÍMI
BLUETOOTH



POUŽITÍ S A
CHYTRÝ TELEFON



MESH INTERKOM™



AUDIO
MULTITASKING



AKTUALIZACE FIRMWARU




ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ



01 O ŽRALOKOVI MW

Klíčové vlastnosti

- Dosah síťového interkomu: 0,5 mi (0,8 km)
- Audio multitasking
- Design stříhu SHARK
- Bluetooth® verze 5.2
- Aktualizace firmwaru OTA (Over-The-Air)

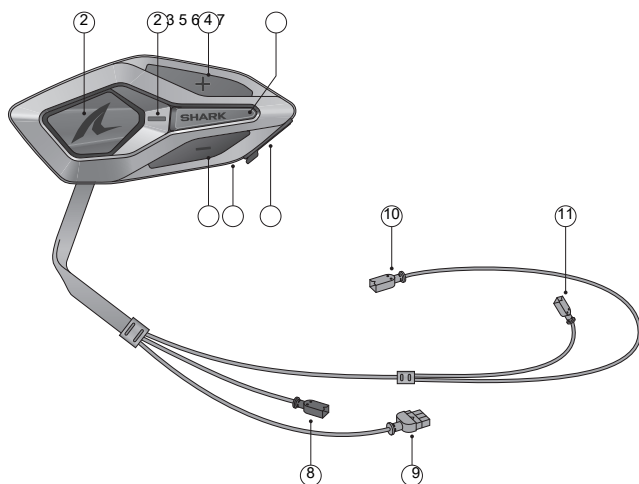

- (1) Prostřední tlačítko
- (2) Stavová LED dioda
- (3) Tlačítko (+)
- (4) Tlačítko síťového interkomu
- (5) Tlačítko (-)
- (6) LED dioda nabíjení
- (7) Nabíjecí port USB-C
- (8) Konektor kabelového mikrofonu
- (9) Konektor baterie
- (10) Konektor reproduktoru (L)
- (11) Konektor reproduktoru (R).


Obsah balení

 <p>ŽRALOK MW</p>	 <p>Oboustranná lepicí páska</p>	 <p>Reproduktory</p>
 <p>Velcro podložky pro reproduktory</p>	 <p>Kabelový mikrofon</p>	 <p>Prodlužovací kabel pro drátový mikrofon</p>
 <p>Mikrofonní houby</p>	 <p>Velcro podložka pro kabelový mikrofon</p>	 <p>Držák mikrofonu s kabelovým výložníkem</p>
 <p>Velcro podložka pro držák mikrofonu s kabelovým výložníkem</p>	 <p>Baterie</p>	 <p>Přilnavá pěna pro baterii</p>
 <p>Nabíjecí kabel USB-C</p>	 <p>Imbusový klíč</p>	

02 ZÁKLADNÍ OPERACE

	Kohoutek Klepněte na tlačítko zadaný počet opakování
	Stiskněte a podržte Stiskněte a podržte tlačítko po určenou dobu
	Hlasová výzva
	VEDL


Nabíjení

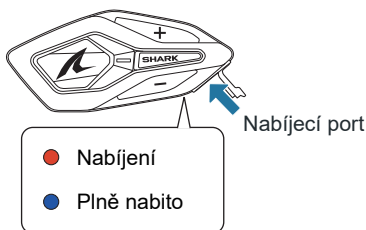

Plné nabití trvá 2,5 hodiny.


- Lze použít jakoukoli USB nabíječku třetí strany, pokud je schválena FCC, CE, IC nebo jinými místně uznávanými regulačními agenturami.
- Použití neschválené nabíječky může způsobit požár, výbuch, vytečení a další nebezpečí, což může snížit životnost nebo výkon baterie.

Zapnutí




1s

Vypnout



1x

Hlasitost

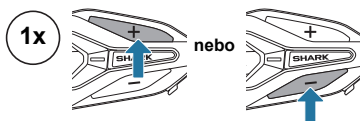


1x

nebo

Konfigurace


Vstoupit do konfigurace



10s

1 "Konfigurační menu"


Navigovat

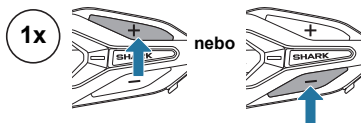

1x

nebo

Potvrdit




1x

03 PÁROVÁNÍ SE ZAŘÍZENÍMI BLUETOOTH

Při prvním použití SHARK MW s jinými zařízeními Bluetooth je třeba je spárovat. SHARK MW lze spárovat s více zařízeními, včetně dvou mobilních telefonů a jedné GPS. Podporuje však pouze jedno další zařízení, vedle mobilního telefonu, pro současné připojení.

Párování telefonu

1.

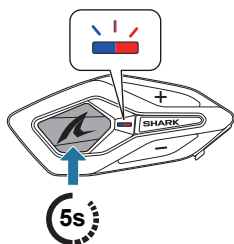

1 "Párování telefonu"


2.



- Když poprvé zapnete SHARK MW nebo jej restartujete po obnovení továrního nastavení, SHARK MW automaticky přejde do režimu párování telefonu.
- Chcete-li zrušit párování telefonu, stiskněte libovolné tlačítko.


Druhé spárování mobilního telefonu

1.

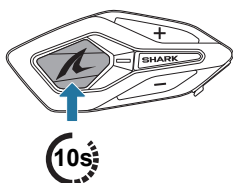

1 "Konfigurační menu"

2.

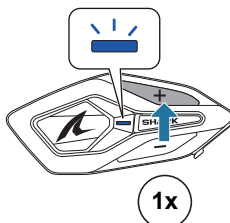


1 "Druhý mobilní telefon párování"

3.




Párování GPS

1.

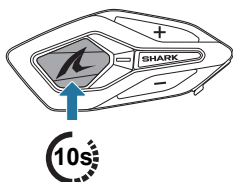

1 "Konfigurační menu"

2.

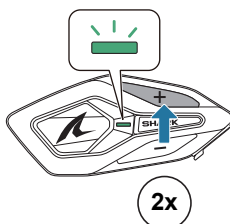

1 "Párování GPS"


3.




04 POUŽÍVÁNÍ SE SMARTPHONEM

Uskutečňování a přijímání hovorů


■ Přijměte hovor

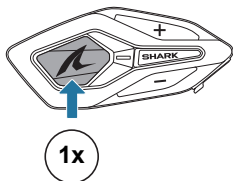


■ Ukončení hovoru

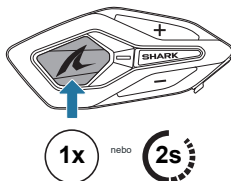

■ Odmítnutí hovoru

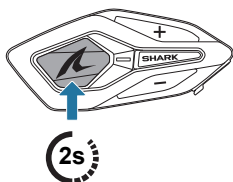

■ Aktivace hlasového asistenta

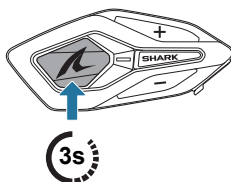


Rychlá volba

■ Přiřazení předvoleb rychlé volby

Předvolby rychlé volby lze přiřadit pomocí aplikace SHARKHelmets.


■ Použití předvoleb rychlé volby

1. Zadejte rychlou volbu menu.

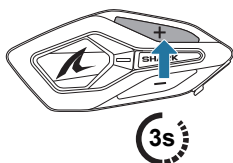


1 "Rychlá volba"

2. Navigujte vpřed nebo vzad prostřednictvím předvolby rychlé volby.

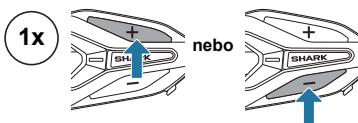

Opakované vytáčení posledního čísla Rychlá volba (1 → 2 → 3)
Zrušit



3. Potvrďte klepnutím na prostřední tlačítko.

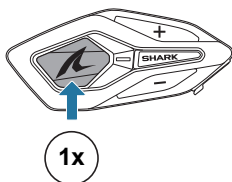

1 "Rychlá volba(#)"

Hudba

■ Přehrát/pozastavit hudbu | Sledovat vpřed/vzad

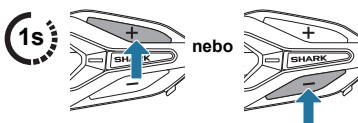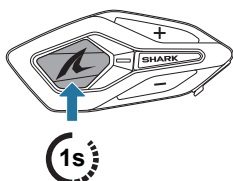


05 MESH INTERKOM™


SHARK MW poskytuje dva režimy Mesh Interkomu:

- Open Mesh™ pro otevřené skupinové interkomové konverzace.
- Group Mesh™ pro soukromé skupinové interkomové konverzace.

Otevřená síť

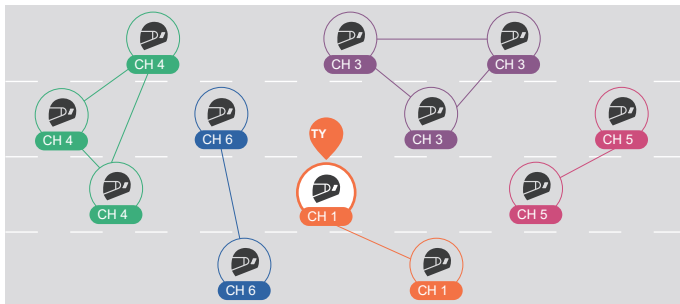


Skupinová síť

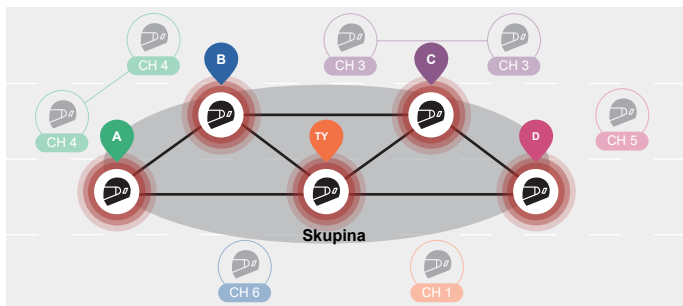


Otevřená síť

Můžete volně komunikovat s prakticky neomezeným počtem uživatelů v každém ze 6 dostupných kanálů. Výchozí kanál Mesh interkomu je 1.

Síťový interkom zapnuto/vypnuto

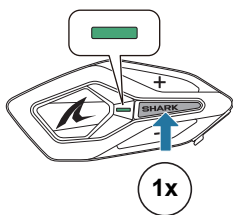


1 **On:** "Mesh interkom zapnutý, Open Mesh, kanál 1"

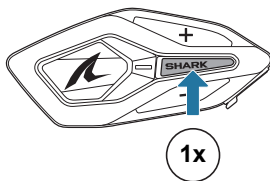

1 **Vypnuto:** "Mesh interkom vypnut"

Ztlumit/Zapnout mikrofon

Stisknutím tlačítka Mesh Interkom na 1 sekundu ztlumíte/zapnete mikrofon během komunikace Mesh Interkom.

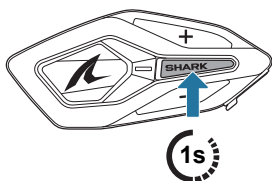


1 **Ztlumit:** "Mikrofon vypnut"

1 **Zrušit ztlumení:** "Mikrofon zapnutý"

Výběr kanálu

1. Vstupte do nastavení kanálu.
2. Procházejte mezi kanály.

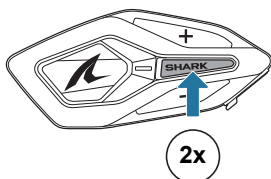


1 "Nastavení kanálu, 1"



1 "#"

3. Potvrďte a uložte kanál.

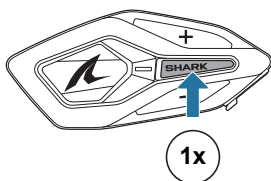


1 "Kanál je nastaven, kanál #"

- Kanál se automaticky uloží, pokud nestisknete žádná tlačítka pro 10 sekund na konkrétním kanálu.
- Kanál se uloží, i když je SHARK MW vypnutý.


Skupinová síť

Pomocí mřížky skupiny lze vytvořit soukromou konverzační skupinu až pro 24 účastníků.

Vytvoření skupinové sítě

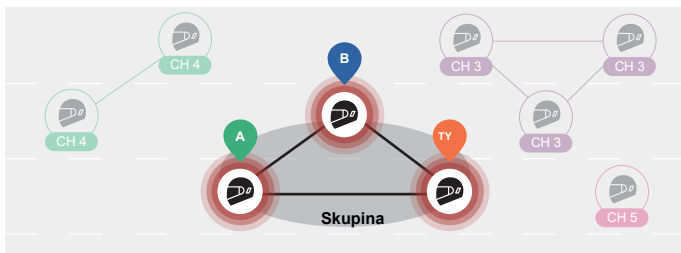

1. Uživatelé (vy, A a B) vstoupí do seskupení sítě stisknutím tlačítka Tlačítko síťového interkomu po dobu 5 sekund, když zůstanete na otevřeném prostranství síť. Nemusí být na stejném otevřeném síťovém kanálu, aby Vytvořte společně skupinovou síť.

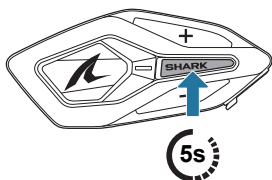


1 "Seskupení síť"

2. Když je seskupování sítě dokončeno, automaticky se přepne z otevřené sítě na skupinovou síť.

1 "Skupinová síť"


- Pokud chcete zrušit seskupení sítě, klepněte na tlačítko Mesh Interkom.

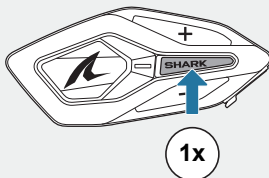

- Pokud není seskupení sítě úspěšně dokončeno v rámci 30 30 sekundách uživatelé uslyší hlasovou výzvu "Seskupení se nezdařilo".


■ Připojení k existující síti skupiny

Když jste ve skupinové síti, můžete pozvat další uživatele v otevřené síti, aby se připojili ke skupině.

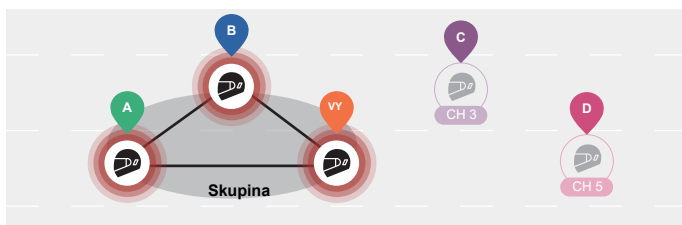

Již jste ve skupinové síti s A a B a ostatní uživatelé, C a D, jsou v otevřené síti.

1. Vy a ostatní uživatelé, C a D, vstoupíte do seskupení sítě stisknutím tlačítka Mesh Intercom na 5 sekund.

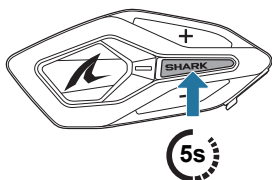

1 "Seskupení sítě"

2. Po dokončení seskupování sítě se ostatní uživatelé, C a D, automaticky připojí ke skupinové síti, zatímco opustí otevřenou síť.

1 "Skupinová síť"

Noví účastníci (C a D)

- Pokud není seskupení sítě úspěšně dokončeno do 30 sekund, aktuální uživatel (Vy) uslyší dvojité pípnutí nízkého tónu a noví uživatelé (C a D) uslyší hlasovou výzvu "Seskupení se nezdařilo".

■ Přepnout otevření/seskupení sítě

Mezi otevřenou a skupinovou mřížkou můžete přepínat bez resetování mřížky.




- Pokud jste se nikdy nepodíleli na skupinové síti, nemůžete přepínat mezi otevřenou a skupinovou sítí. Uslyšíte hlasovou výzvu: "Není k dispozici žádná skupina."

Žádost o oslovení sítě

Vy (volající) můžete poslat požadavek Mesh Reach-Out na zapnutí Mesh Interkomu přátelům v okolí*, kteří jej mají vypnutý.

1. Pokud chcete odeslat nebo přijmout požadavek Mesh Reach-Out, musíte jej povolit v aplikaci SHARKHelmets.
2. Žádost o Mesh Reach-Out můžete odeslat pomocí tlačítka Mesh Intercom nebo aplikace SHARKHelmets.

Volající 1 Volající: "Mesh reach-out

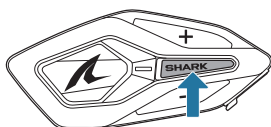

3x

žádost"


- 1 **Přátelé v okolí:** "Požadován síťový interkom"

3. Přátelé, kteří obdrží žádost o oslovení Mesh, musí ručně zapnout svůj Mesh interkom.

* Až 330 stop v otevřeném terénu

Obnovit síť

Pokud SHARK MW resetuje síť, když je v otevřené síti nebo skupinové síti, automaticky se vrátí do otevřené sítě, kanál 1.

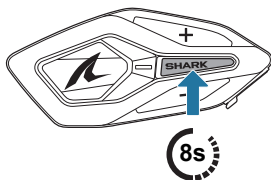

- 1 "Resetovat síť"

06 AUDIO MULTITASKING

Audio multitasking na SHARK MW vám umožní poslouchat hudbu, když máte Mesh interkom.

Další podrobnosti najdete v Nastavení zařízení v aplikaci SHARKHelmets a nakonfigurujete nastavení.

1. Citlivost překrytí interkom-audio

Hudba se ztlumí a bude hrát na pozadí, pokud budete mluvit přes interkom během přehrávání překrývajícího se zvuku. Pro aktivaci tohoto režimu podkresového zvuku můžete upravit citlivost interkomu. Úroveň 1 má nejnižší citlivost a úroveň 5 má nejvyšší citlivost.

- Pokud váš hlas není hlasitější než citlivost vybrané úrovně, překrývající se zvuk se nezmenší.

2. Správa hlasitosti překrytí zvuku

Zvuk překrývající hudbu snižuje hlasitost vždy, když probíhá interkomová konverzace. Pokud je zapnutá správa hlasitosti překryvu zvuku, úroveň hlasitosti překrývajícího se zvuku se během interkomové konverzace nesníží.

07 AKTUALIZACE FIRMWARU

■ Aktualizace OTA (Over-The-Air)

Firmware můžete aktualizovat pomocí funkce Over-The-Air (OTA) přímo z nastavení v aplikaci SHARKHelmets.

■ Správce zařízení pro přilby SHARK


Firmware můžete upgradovat pomocí Správce zařízení SHARK Helmets.

08 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Tovární reset


Chcete-li obnovit SHARK MW na výchozí tovární nastavení, jednoduše použijte funkci obnovení továrního nastavení.

1.

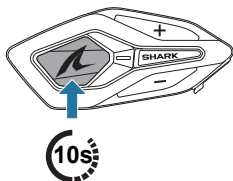


1 "Konfigurační menu"

2.

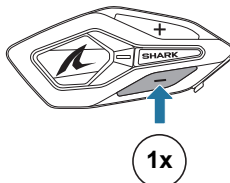

1 "Obnovení továrního nastavení"

3.

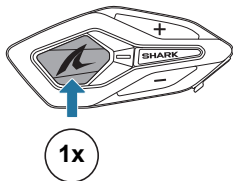

1 "Reset náhlavní soupravy, nashledanou"

Reset chyb

Pokud je SHARK MW zapnutý, ale nereaguje, můžete provést reset poruch a obnovit normální funkčnost.

Ujistěte se, že je nabíjecí kabel USB-C odpojen, a poté stisknete současně středové tlačítko a tlačítko (+) po dobu 8 sekund.

Všechna nastavení zůstanou nezměněna.

