

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CZECH / Verze 1.0.0

SENA
for SHARK



STRUČNÝ PŘEHLED

+ : (+) tlačítko

- : Tlačítko (-)

C : Středové tlačítko

Typ	Operace	Knoflík	Trvání
Základní operace	Zapnutí	C & +	Stiskněte na 1 sekundu
	Vypnout	C & +	Jedno klepnutí
	Zvýšení hlasitosti/snížení hlasitosti	+ nebo-	Jedno klepnutí
Telefon	Párování telefonu	C	Stiskněte po dobu 5 sekund
	Přijmout telefonní hovor	C	Jedno klepnutí
	Ukončení telefonního hovoru	C	Stiskněte na 2 sekundy
	Odmítnutí telefonního hovoru	C	Stiskněte na 2 sekundy
	Aktivace hlasového asistenta	C	Stiskněte na 3 sekundy
	Rychlá volba	+	Stiskněte na 3 sekundy
	Přehrát/Pozastavit hudbu	C	Stiskněte na 1 sekundu
	Sledovat vpřed/vzad	+ nebo-	Stiskněte na 1 sekundu
Bluetooth interkom	Párování interkomu	C	Stiskněte po dobu 5 sekund
	Spuštění/ukončení interkomu	C	Jedno klepnutí
Konfigurační menu		C	Stiskněte po dobu 10 sekund

NEŽ ZAČNETE

ŽRALOČÍ VÝTAHY

Stáhněte si aplikaci SHARKHelmets z obchodu Google Play nebo App Store.



Správce zařízení pro přilby SHARK

Stáhněte si správce zařízení SHARK Helmets z www.shark-helmets.com.

KLIKNOUT LIBOVOLNÁ SEKCE NA ZAČÁTEK



O SPOLEČNOSTI
ŽRALOK BT



ZÁKLADNÍ OPERACE



PÁROVÁNÍ
SE
ZAŘÍZENÍMI
BLUETOOTH



POUŽITÍ S A
CHYTRÝ TELEFON



BLUETOOTH
PALUBNÍ TELEFON



UNIVERZÁLNÍ
INTERKOM



AKTUALIZACE FIRMWARU




ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ



01 O ŽRALOCI BT

Klíčové vlastnosti

- Dosah Bluetooth interkomu: 0,5 mi (0,8 km)
- Pokročilá regulace™ hluku
- Design stříhu SHARK
- Bluetooth® verze 5.1
- Aktualizace firmwaru OTA (Over-The-Air)

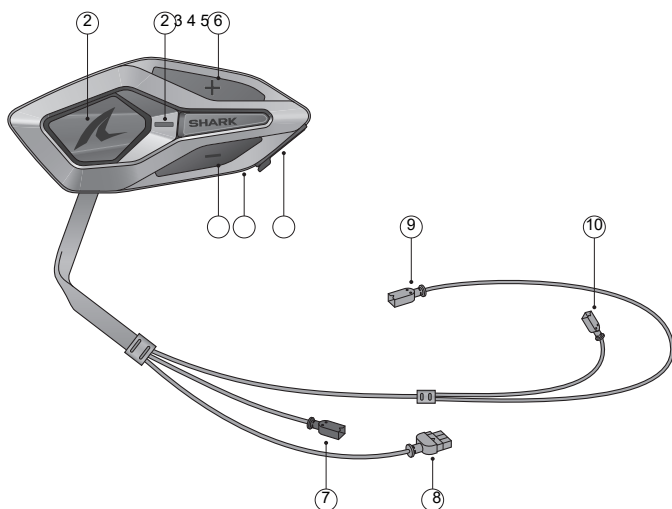

- (1) Prostřední tlačítko
- (2) Stavová LED dioda
- (3) Tlačítko (+)
- (4) Tlačítko (-)
- (5) LED dioda nabíjení
- (6) Nabíjecí port USB-C
- (7) Konektor kabelového mikrofonu
- (8) Konektor baterie
- (9) Konektor reproduktoru (L).
- (10) Konektor reproduktoru (R).


Obsah balení

 <p>ŽRALOK BT</p>	 <p>Oboustranná lepicí páska</p>	 <p>Reproduktory</p>
 <p>Velcro podložky pro reproduktory</p>	 <p>Kabelový mikrofon</p>	 <p>Prodlužovací kabel pro drátový mikrofon</p>
 <p>Mikrofonní houby</p>	 <p>Velcro podložka pro kabelový mikrofon</p>	 <p>Držák mikrofonu s kabelovým výložníkem</p>
 <p>Velcro podložka pro držák mikrofonu s kabelovým výložníkem</p>	 <p>Baterie</p>	 <p>Přilnavá pěna pro baterii</p>
 <p>Nabíjecí kabel USB-C</p>	 <p>Imbusový klíč</p>	

02 ZÁKLADNÍ OPERACE

	Kohoutek Klepněte na tlačítko zadaný počet opakování
	Stiskněte a podržte Stiskněte a podržte tlačítko po určenou dobu
	Hlasová výzva
	VEDL


Nabíjení

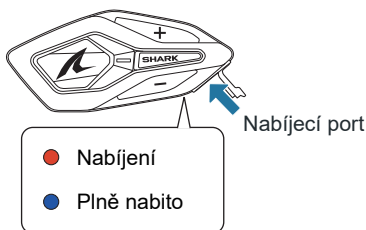

Plné nabití trvá 2,5 hodiny.


- Lze použít jakoukoli USB nabíječku třetí strany, pokud je schválena FCC, CE, IC nebo jinými místně uznávanými regulačními agenturami.
- Použití neschválené nabíječky může způsobit požár, výbuch, vytečení a další nebezpečí, což může snížit životnost nebo výkon baterie.

Zapnutí




1s

Vypnout



1x

Hlasitost

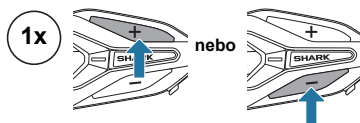


1x

nebo

Konfigurace


Vstoupit do konfigurace



10s

1 "Konfigurační menu"


Navigovat

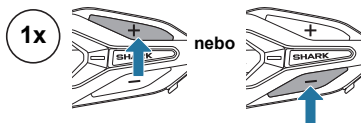

1x

nebo

Potvrdit




1x

03 PÁROVÁNÍ SE ZAŘÍZENÍMI BLUETOOTH

Při prvním použití SHARK BT s jinými zařízeními Bluetooth je třeba je spárovat. SHARK BT lze spárovat s více zařízeními, včetně dvou mobilních telefonů a jedné GPS. Podporuje však pouze jedno další zařízení, vedle mobilního telefonu, pro současné připojení.

Párování telefonu

1.

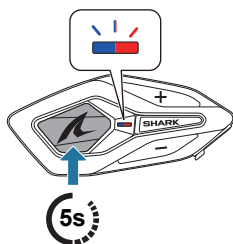

1 "Párování telefonu"


2.



- Když SHARK BT poprvé zapnete nebo jej restartujete po obnovení továrního nastavení, SHARK BT automaticky přejde do režimu párování telefonu.
- Chcete-li zrušit párování telefonu, stiskněte libovolné tlačítko.


Druhé spárování mobilního telefonu

1.

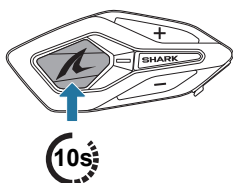

1 "Konfigurační menu"

2.

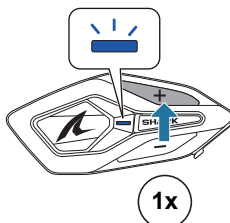


1 "Druhý mobilní telefon párování"

3.




Párování GPS

1.

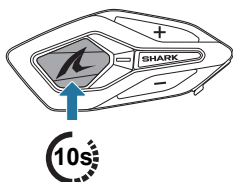


1 "Konfigurační menu"

2.

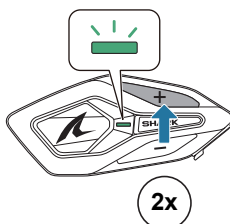

1 "Párování GPS"


3.

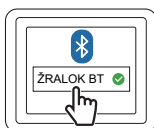


04 POUŽÍVÁNÍ SE SMARTPHONEM

Uskutečňování a přijímání hovorů


■ Přijměte hovor

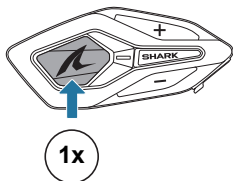


■ Ukončení hovoru

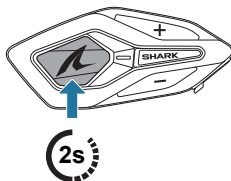

■ Odmítnutí hovoru

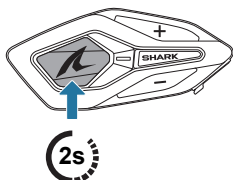

■ Aktivace hlasového asistenta

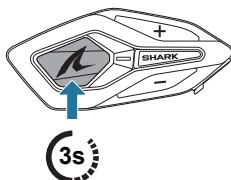


Rychlá volba

■ Přiřazení předvoleb rychlé volby

Předvolby rychlé volby lze přiřadit pomocí aplikace SHARKHelmets.


■ Použití předvoleb rychlé volby

1. Zadejte rychlou volbu menu.

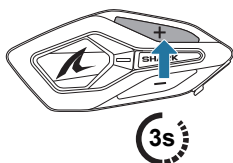


1 "Rychlá volba"

2. Navigujte vpřed nebo vzad prostřednictvím předvolby rychlé volby.

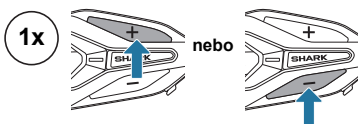

Opakované vytáčení posledního čísla Rychlá volba (1 → 2 → 3)
Zrušit



3. Potvrďte klepnutím na prostřední tlačítko.

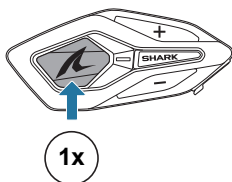

1 "Rychlá volba(#)"


Hudba

■ Přehrát/pozastavit hudbu | Sledovat vpřed/vzad

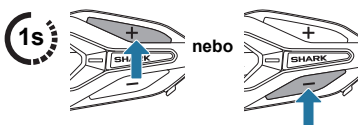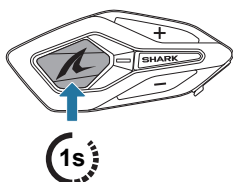

Zahájení/ukončení sdílení hudby

Hudbu můžete začít sdílet s jedním kamarádem z interkomu v rámci obousměrné interkomové konverzace.

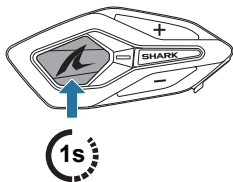

Během obousměrné interkomové konverzace

1 "[píp, píp]"

- Vy i váš přítel z interkomu můžete na dálku ovládat přehrávání hudby, jako je stopa vpřed a zpět.
- Sdílení hudby bude pozastaveno, když používáte mobilní telefon nebo posloucháte pokyny GPS.
- Sdílení hudby bude ukončeno, pokud náhlavní souprava zahájí vícesměrnou interkomovou konferenci.

05 BLUETOOTH INTERKOM

Párování Bluetooth interkomu

Chcete-li vést konverzaci přes Bluetooth interkom, musíte se spárovat s ostatními uživateli náhlavní soupravy SHARK. Náhlavní souprava druhého uživatele bude přidána do seznamu párů interkomu vašeho SHARK BT a naopak.

Do seznamu párování Bluetooth interkomu můžete přidat až 3 náhlavní soupravy, bez ohledu na model náhlavní soupravy.

Použití chytrého párování interkomu (SIP)



SIP vám umožní rychle se spárovat s přáteli pro interkomová komunikace naskenováním QR kódu v aplikaci SHARKHelmets.


1. Spárujte mobilní telefon s ŽRALOK BT.



2. Otevřete aplikaci SHARKHelmets a klepněte na pro oba uživatele.



3. Naskenujte QR kód na obrazovce aplikace druhého uživatele.

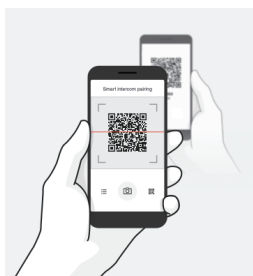


4. Klepněte na možnost Uložit a přejděte na kartu Seznam párování na obrazovce aplikace a zkontrolujte, zda je druhá náhlavní souprava uvedena správně.

5. Vraťte se na kartu Naskenovat QR kód a opakujte postup pro spárování s další náhlavní soupravou SHARK.

Použití tlačítek

Důrazně se doporučuje spárování Bluetooth interkomu pomocí SIP, ale můžete je spárovat i s ostatními náhlavními soupravami pomocí tlačítka na SHARK BT.

1. Vy a druhý uživatel vstoupíte do režimu párování interkomu stisknutím středového tlačítka na 5 sekund.

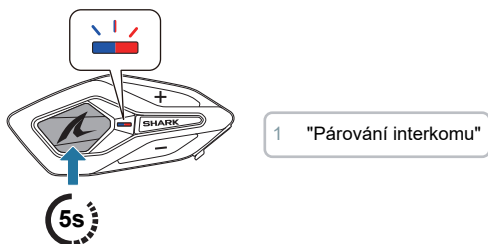


2. Chvilí počkejte, dokud se obě sluchátka s mikrofonom automaticky nespárují. V závislosti na okolních bezdrátových signálech, jako je Wi-Fi, to může nějakou dobu trvat.

3. Jakmile jsou obě sluchátka úspěšně spárována, interkomová konverzace Bluetooth se automaticky naváže.

4. Chcete-li spárovat s jinou náhlavní soupravou, opakujte výše uvedený postup.


Seznam párování Bluetooth interkomu

- Spárované náhlavní soupravy jsou přidány do seznamu párování Bluetooth interkomu vašeho SHARK BT. Klepnutím na aplikaci SHARKHelmets zkontrolujte seznam.
- Fronta seznamu párů interkomu funguje podle zásady "kdo dřív přijde, je dřív na řadě". Pokud má váš SHARK BT více spárovaných náhlavních souprav pro interkomové konverzace, poslední spárovaná náhlavní souprava je nastavena jako první přítel interkomu.

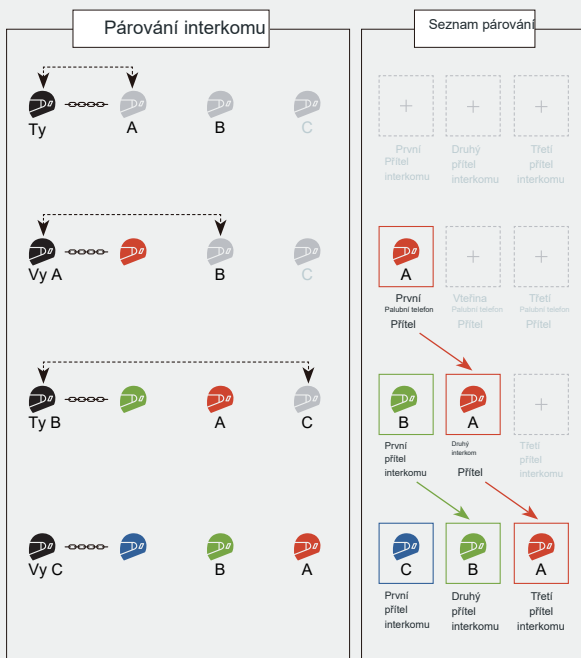

Obousměrný interkom

Zahájení/ukončení konverzace s přítelem interkomu

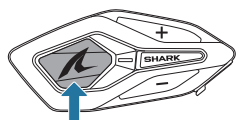

1x



Ty



C

První
přítel
interkomu




B

Druhý
přítel
interkomu



A

Třetí
přítel
interkomu



2x



Ty



C

První
přítel
interkomu




B

Druhý
přítel
interkomu



A

Třetí
přítel
interkomu



3x



Ty



C

První
přítel
interkomu



B

Druhý
přítel
interkomu



A

Třetí
přítel
interkomu

HD interkom

Obousměrný Bluetooth interkom vždy pracuje v HD režimu pro zvýšení kvality zvuku interkomu. HD režim bude dočasně deaktivován, když vstoupíte do vícecestného interkomu.

Vícecestný interkom

Vícecestný interkom umožňuje konverzace ve stylu konferenčního hovoru až se třemi dalšími přáteli interkomu současně.

Technicky vícecestný interkom kombinuje řadu obousměrných interkomů a sdílí zvuk. Například třícestný interkom kombinuje dva nezávislé obousměrné interkomy, zatímco čtyřcestný interkom kombinuje tři.

Během nepřetržitého interkomu je dočasně vypnuto připojení mobilního telefonu. Jakmile se však vícecestný interkom ukončí, telefonní spojení bude obnoveno.

Spuštění třícestného interkomu

Aby mohl jeden účastník spustit třícestný interkom, musí současně vytvořit dva nezávislé obousměrné interkomy.

1. Na seznam párů Bluetooth interkomu jsou již přidáni další dva uživatelé, A a B.



2. S prvním interkomek můžete zahájit interkomovou konverzaci přítele B, a to jedním klepnutím na prostřední tlačítko.



3. Při zachování interkomové konverzace můžete navázat další interkomovou konverzaci s druhým přítelem interkomu, A, dvojitým klepnutím na středové tlačítko. Případně může druhý přítel interkomu, A, navázat interkomové spojení s vámi.



4. Nyní máte vy a vaši dva přátele z interkomu, A a B, Třícestný interkom.



Spustíte čtyřcestný interkom

Můžete tak vytvořit maximálně dva nezávislé obousměrné interkomy. Aby tedy vznikl čtyřcestný interkom, musí dva účastníci vytvořit dva nezávislé obousměrné interkomy a spojit je.

Zatímco vy, osoba A a osoba B máte třícestný interkom, jak je popsáno v části výše, jeden z účastníků, osoba A, musí vytvořit obousměrný interkom s jiným uživatelem, společností C.




Vy a další tři uživatelé, A, B a C, máte nyní čtyřcestný interkom.



Konec vícecestného interkomu


Vícecestný interkom můžete zcela ukončit nebo odpojit pouze konkrétní spojení interkomu s jedním z účastníků.

Ukončit všechna připojení interkomu

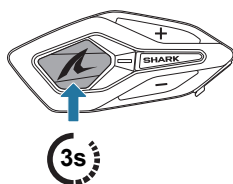


Odpojení konkrétního interkomového spojení s jedním z účastníků

[Odpojit B, první přítel interkomu]

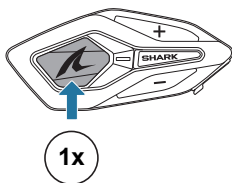

[Odpojit A, druhý přítel interkomu]

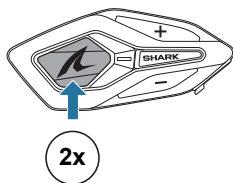


- Když během čtyřcestného interkomu odpojíte druhého přítele z interkomu, A, odpojíte se také od třetího účastníka, C. Je to proto, že třetí účastník, C, je s vámi spojen prostřednictvím druhého přítele z interkomu, A.

Třístranný konferenční telefonní hovor

Třístranný konferenční telefonní hovor můžete uskutečnit přidáním přítele z interkomu do konverzace na mobilním telefonu.


1. Během hovoru z mobilního telefonu klepněte jednou, dvakrát nebo třikrát na středové tlačítko, abyste do konverzace pozvali některého ze svých přátel z interkomu.
2. Chcete-li interkom během konferenčního telefonního hovoru odpojit, klepněte jednou, dvakrát nebo třikrát na středové tlačítko.

Pozvěte/odpojte přítele interkomu

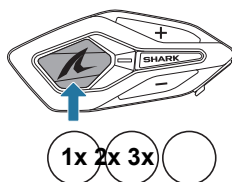

3. Odpojení hovoru z mobilního telefonu během konferenčního telefonu , klepněte na středové tlačítko.

Ukončení telefonního hovoru

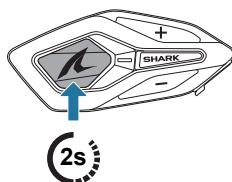


- Při příchozím hovoru z interkomu během hovoru z mobilního telefonu uslyšíte dvojité pípnutí vysokých tónů.

Skupinový interkom

Skupinový interkom vám umožní okamžitě vytvořit vícesměrný konferenční interkom se třemi naposledy spárovanými sluchátky.

Spustit skupinový interkom

1. Projděte si párování interkomu až se třemi headsety, se kterými chcete mít skupinový interkom.
- 2.

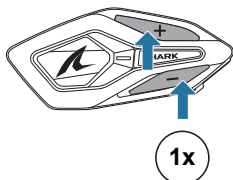


1 "Skupinový interkom"

Když jsou všechny náhlavní soupravy propojeny dohromady.

1 "Skupinový interkom připojen"

Ukončit skupinový interkom

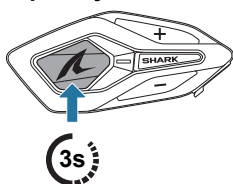



1 "Skupinový interkom ukončen"


06 UNIVERZÁLNÍ INTERKOM

Univerzální interkom umožňuje vést interkomové konverzace s náhlavní soupravou jiných značek, pokud podporují Bluetooth Hands-free profil (HFP).

Univerzální párování interkomu

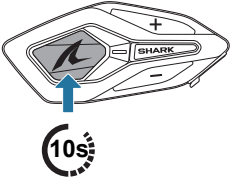- 

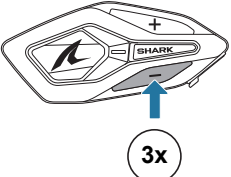1 "Konfigurační menu"
- 

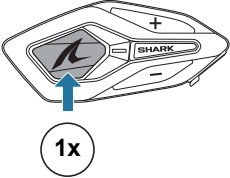1 "Univerzální párování interkomů"
- 

1x
- Přepněte náhlavní soupravu jiné značky do režimu párování telefonu a počkejte chvíli, dokud se s ním SHARK BT automaticky nespáruje.



Univerzální interkomová konverzace je automaticky navázána jako jakmile jsou obě náhlavní soupravy úspěšně spárovány.

■ Začátek/konec univerzální interkomové konverzace

Náhlavní souprava od jiné značky byla nyní přidána do vašeho seznamu párů interkomu SHARK BT, což vám umožní zahájit a ukončit univerzální interkomové konverzace stejně snadno jako s náhlavními soupravami SHARK.

Náhlavní souprava jiné značky se může připojit k vícecestnému interkomu, ale pouze jedna náhlavní souprava bez SHARK může mít přímé spojení s interkomem

SHARK BT.

Níže jsou uvedeny příklady čtyřcestných Bluetooth interkomů s univerzálním interkomem.

Případ 1. Tři sluchátka SHARK a jedna od jiné značky.



Případ 2. Dvě náhlavní soupravy SHARK a dvě od jiných značek.



- Ne všechny náhlavní soupravy jiných značek podporují vícecestný interkom. Podrobnosti naleznete v příručce k náhlavním soupravám jiných značek.

07 AKTUALIZACE FIRMWARU

■ Aktualizace OTA (Over-The-Air)

Firmware můžete aktualizovat pomocí funkce Over-The-Air (OTA) přímo z nastavení v aplikaci SHARKHelmets.

■ Správce zařízení pro přilby SHARK


Firmware můžete upgradovat pomocí Správce zařízení SHARK Helmets.

08 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Tovární reset


Chcete-li obnovit výchozí tovární nastavení SHARK BT, jednoduše použijte funkci obnovení továrního nastavení.

1.

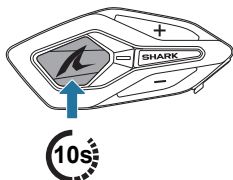


1 "Konfigurační menu"

2.

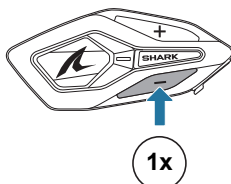

1 "Obnovení továrního nastavení"

3.

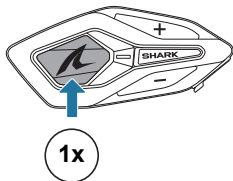

1 "Reset náhlavní soupravy, nashledanou"

Reset chyb

Pokud je SHARK BT zapnutý, ale nereaguje, můžete provést reset chyb a obnovit normální funkčnost.

Ujistěte se, že je nabíjecí kabel USB-C odpojený, a poté stiskněte současně středové tlačítko a tlačítko (+) po dobu 10 sekund.

Všechna nastavení zůstanou nezměněna.

